




LAMELE 3D^R

MONTÁŽNÍ NÁVOD OTOČNÁ LAMELOVÁ DĚLICÍ STĚNA

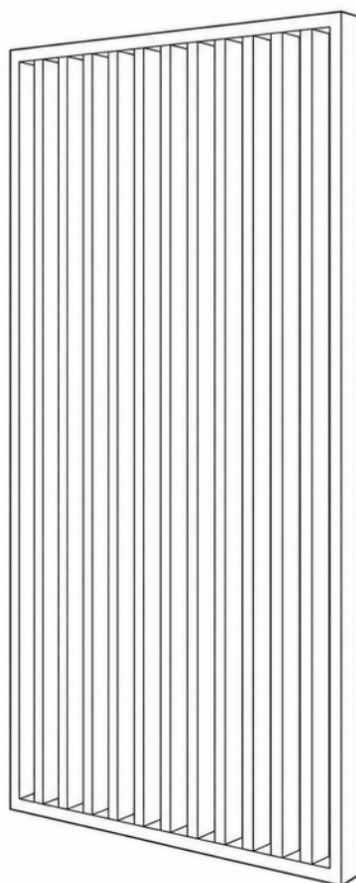

Před zahájením montáže:

Přečtěte si celý montážní návod a zkontrolujte, zda je sada kompletní.

Lamely skladujte ve vodorovné poloze; jinak hrozí prohnutí jednotlivých prvků.

BALENÍ OBSAHUJE:



A HORNÍ/SPODNÍ VODROVNÉ LIŠTY - 2 KS



B BOČNÍ LIŠTY - 2 KS



C VNITŘNÍ LAMELY - MNOŽSTVÍ PODLE OBJEDNÁVKY

MONTÁŽNÍ KOMPONENTY:


- Konfirmáty 7 x 60 mm
- Dřevěné kolíky 6 x 30 mm
- Distanční podložky
- Krytky
- Montážní lepidlo
- Imbusový klíč

POZNÁMKA: POČET LAMEL A ROZTEČ OTVORŮ SE MŮŽE LIŠIT PODLE ŠÍŘKY OBJEDNANÉ SADY.




1. ROZLOŽTE VŠECHNY DÍLY NA PODLAHU

Díly si srovnajte v pořadí montáže a zkontrolujte jejich orientaci.

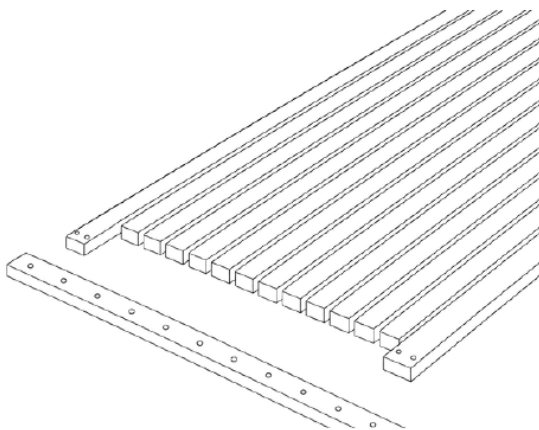

2. PŘIPEVNĚTE LIŠTU A K LAMELÁM C

Použijte konfirmáty 7 x 60 mm a distanční podložky.

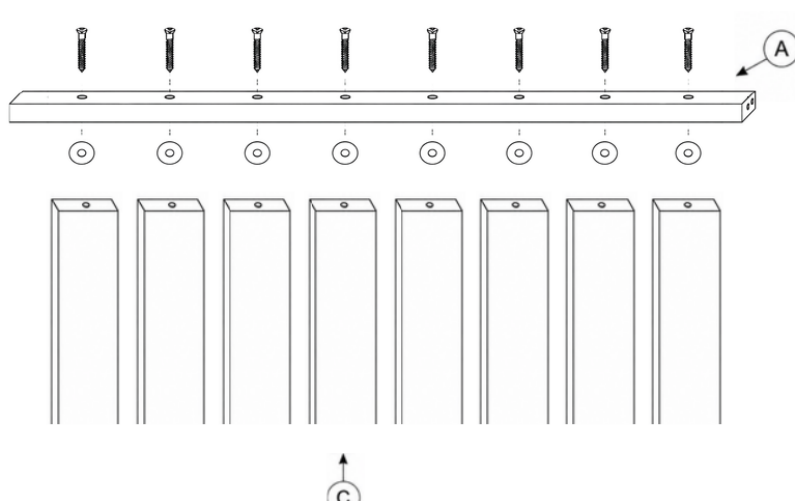


- Distanční podložky umístěte mezi lištu a svislé lamely.
- Konfirmáty zašroubujte přesně do středu každé lamely.
- Dotahujte opatrně - lamely se musí volně otáčet.
- Po upevnění zkontrolujte, že se každá lamela plynule otáčí.



3. NANESTE MONTÁŽNÍ LEPIDLO NA PODLAHU


Lepidlo naneste v místě, kde bude dělicí stěna umístěna.

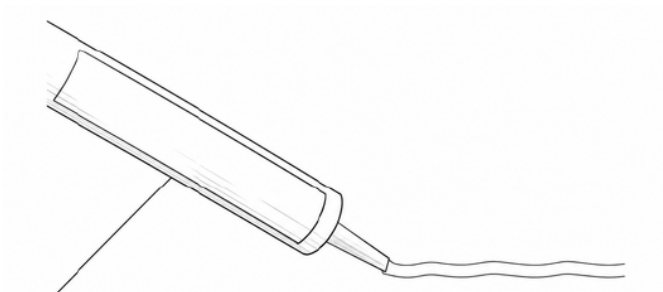

- Na podlaze vyznačte polohu dělicí stěny.
- Naneste rovnoměrnou vrstvu montážního lepidla typu Mamut.
- Dělicí stěnu usadte do vyznačené polohy a zkontrolujte, zda je ve svislici.

4. VYVRTEJTE OTVORY A PŘIPEVNĚTE DĚLICÍ STĚNU KE STROPU


Zvolte hmoždinky vhodné pro daný typ podkladu.

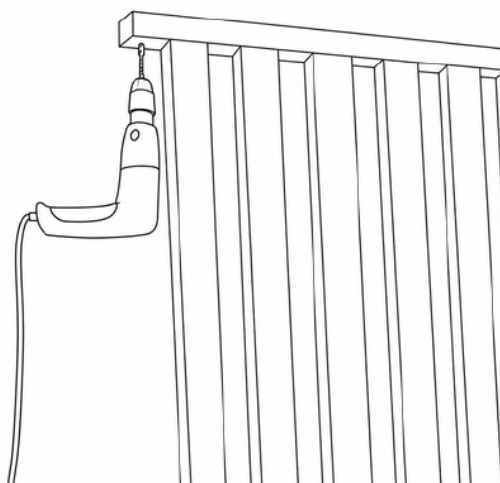

- Před vrtáním se ujistěte, že místem kotvení nevedou žádné instalace.
- Typ hmoždinek zvolte podle materiálu stropu: beton, cihla, sádrokarton nebo jiný povrch.
- Otvory v stropní lamele zakryjte krytkami.

5. NAMONTUJTE BOČNÍ LIŠTY B

První a poslední lamelu namontujte pomocí dřevěných kolíků a lepidla.

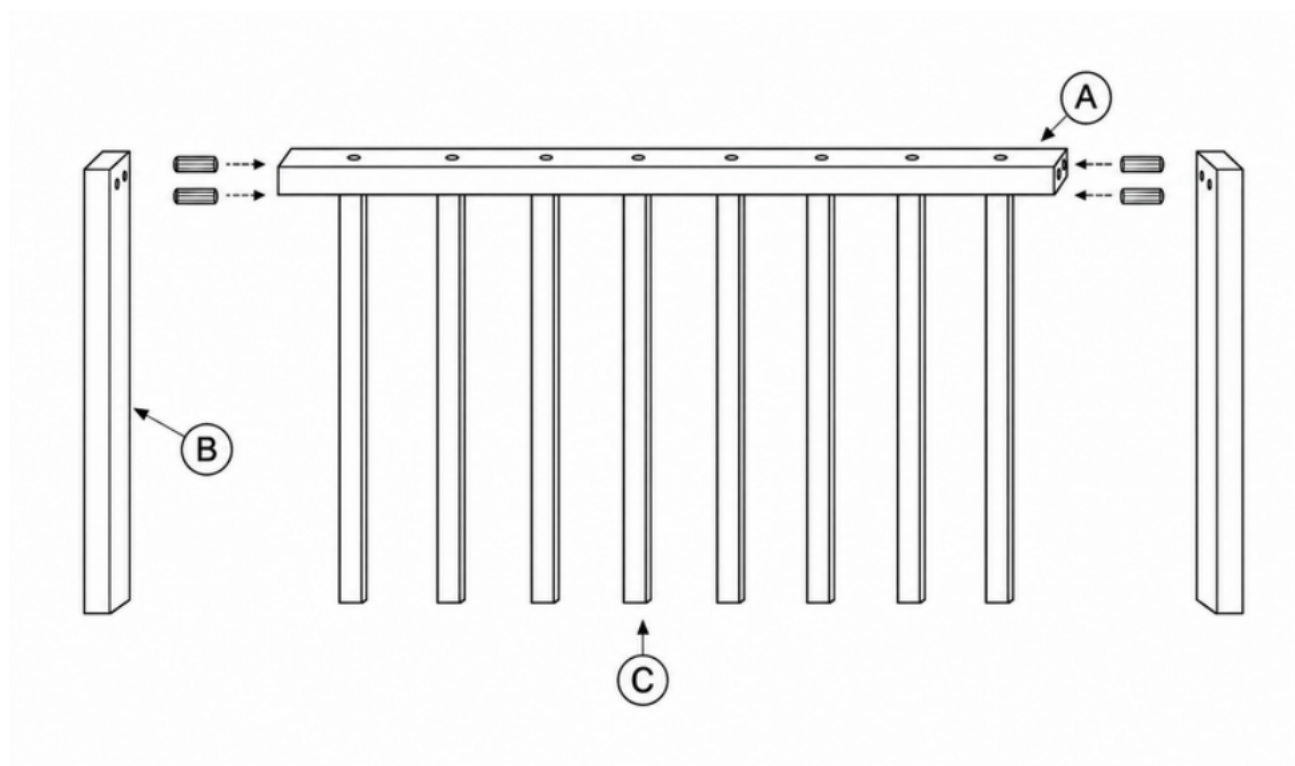

- Dřevěné kolíky 6 x 30 mm zasuněte do připravených otvorů ve vodorovné liště.
- Naneste malé množství lepidla v místě, kde se boční lišta spojuje s konstrukcí.
- Boční lišty (B) nasuňte na místo, pevně je přitlačte a zkontrolujte jejich svislost.

KONTROLA PO MONTÁŽI:

- Lamely se volně otáčejí a nedrhnou o lišty.
- Dělicí stěna je ve svislé poloze a horní lišta je bezpečně upevněna ke stropu.
- Přebytečné lepidlo bylo odstraněno před vytvrdnutím.