





MONTÁŽNÍ NÁVOD LAMELOVÉ STĚNY JAPANDI

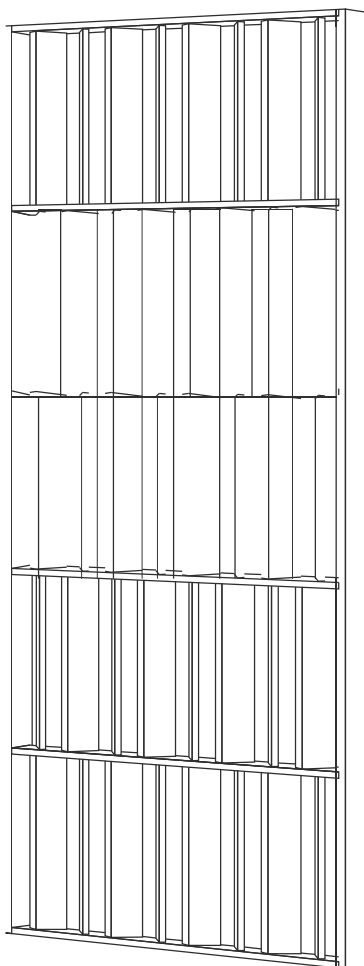


SADA OBSAHUJE:

A




HORNÍ/DOLNÍ VODOROVNÁ LAMELA

B




STŘEDOVÁ VODOROVNÁ LAMELA

C

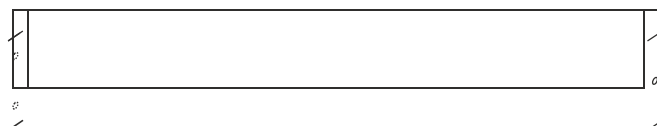

SVISLÁ LAMELA PRO 2 KOLÍKY A KONFIRMÁT

D

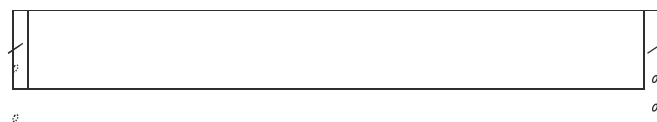

SVISLÁ LAMELA PRO 4 KOLÍKY

E




BOČNÍ SVISLÁ LIŠTA

DŘEVĚNÉ KOLÍKY 6 × 30 mm,
LEPIDLO NA KOLÍKY,
KONFIRMÁTOVÉ ŠROUBY 7 × 50 mm,
IMBUSOVÝ KLÍČ,
KRYCÍ ZÁTKY


1. HORNÍ A DOLNÍ ČÁST

SESTAVTE HORNÍ A DOLNÍ ČÁST POMOCÍ KOLÍKŮ, LEPIDLA A KONFIRMÁTOVÝCH ŠROUBŮ DODANÝCH V SADĚ PODLE PŘILOŽENÉHO NÁKRESU.

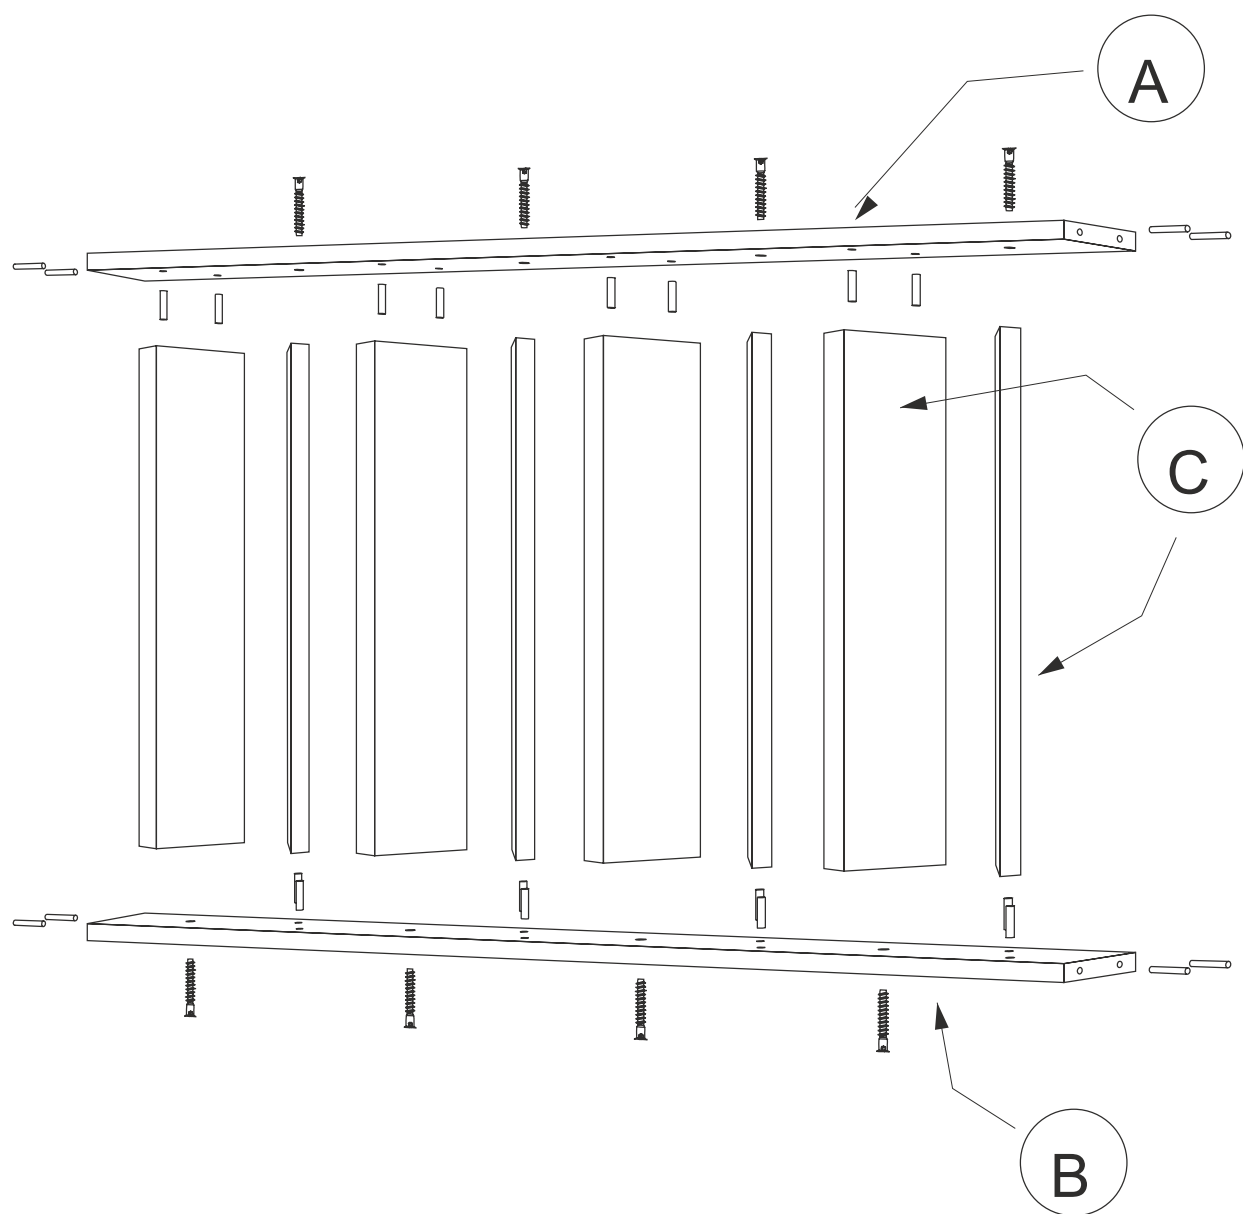


2. STŘEDNÍ ČÁST

Sestavte střední část pomocí kolíků, lepidla a spojovacích prvků dodaných v sadě podle přiloženého nákresu.

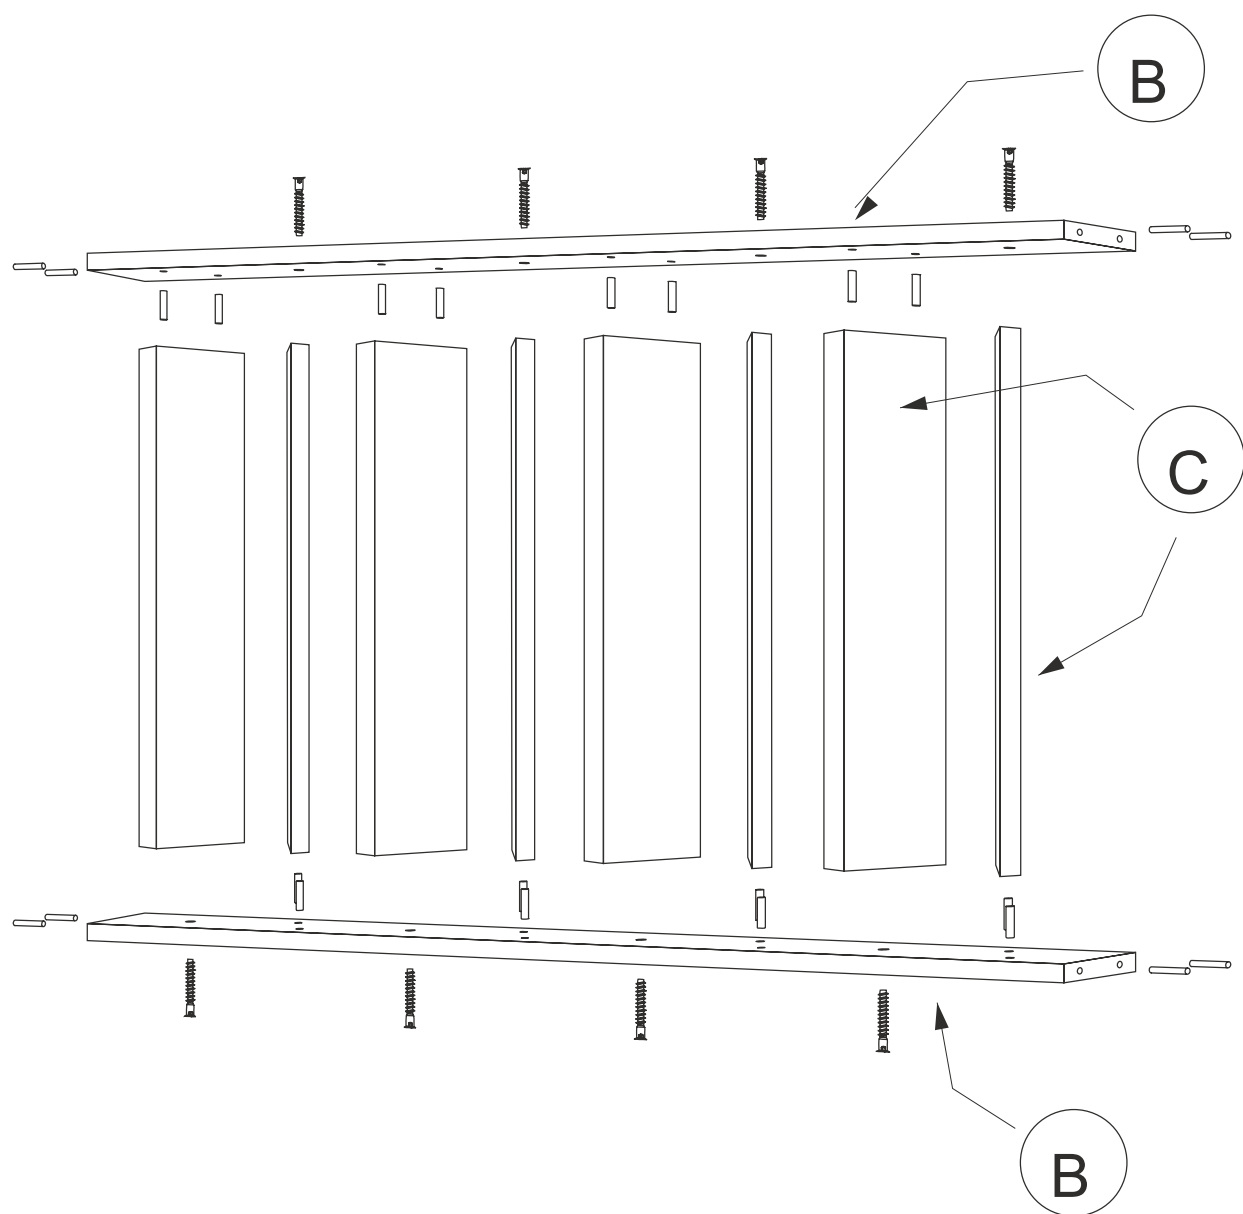


3. SPOJOVÁNÍ SEKCÍ

Pomocí prvků D, kolíků a lepidla dodaných v sadě spojte spodní, střední a horní část, jak je znázorněno na přiloženém obrázku.

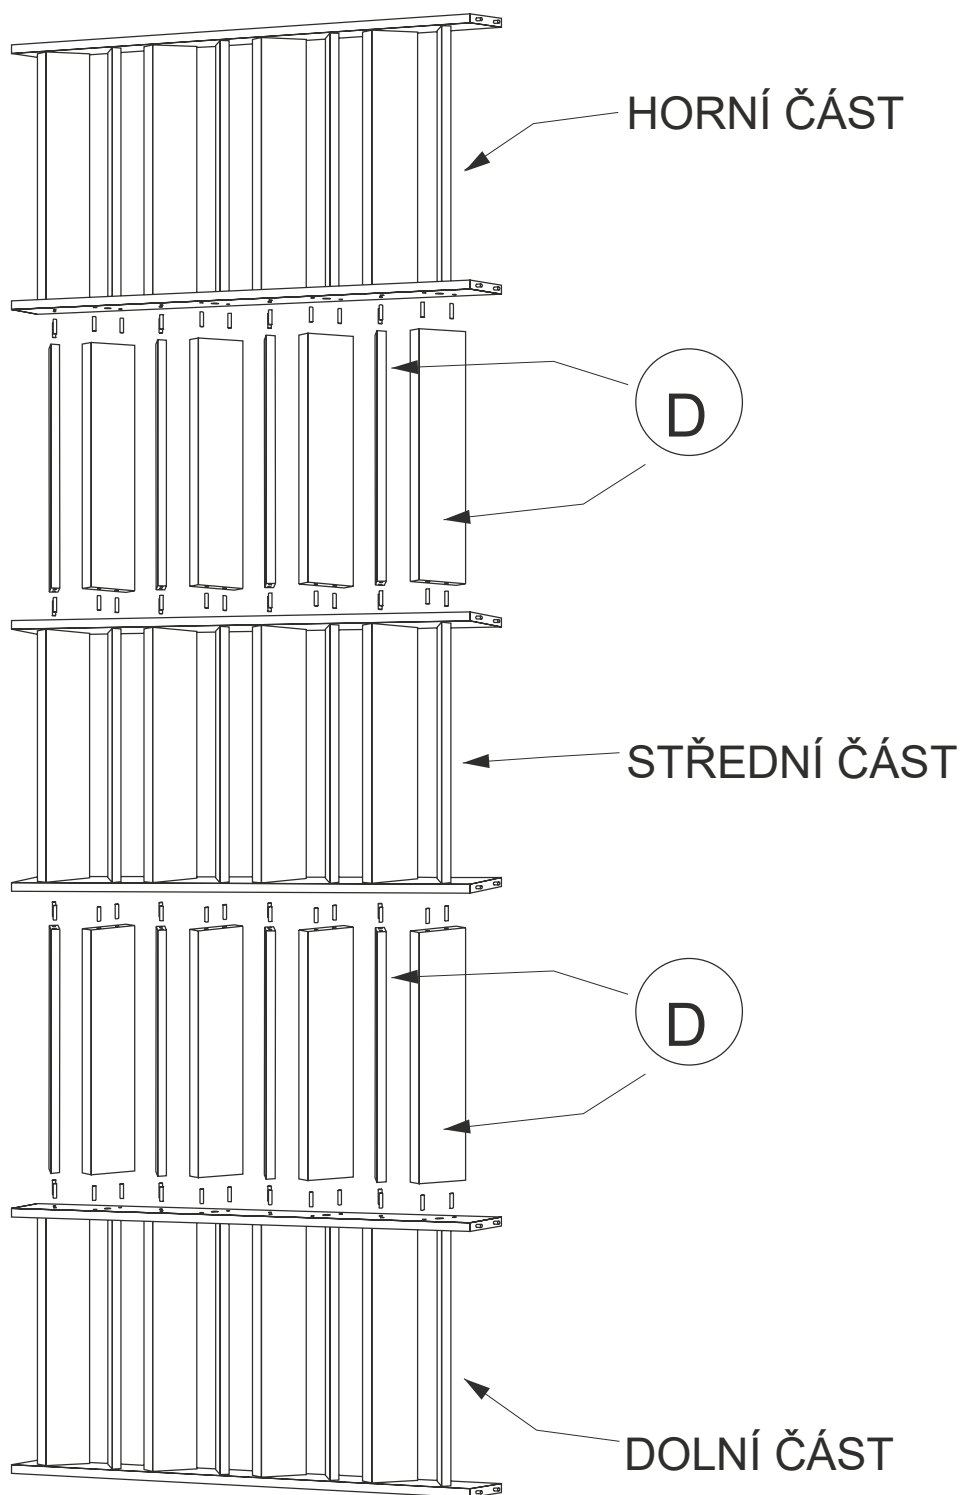


4. UPEVNĚNÍ K PODLAZE A STROPU

NANESTE LEPIDLO NA PODLAHU V MÍSTĚ MONTÁŽE.
UMÍSTĚTE STĚNU NA VYZNAČENÉ MÍSTO.
VYVRTEJTE OTVORY PRO VHODNÉ KOTEVNÍ PRVKY.
PŘIŠROUBUJTE STĚNU KE STROPU.
OTVORY V HORNÍ LAMELE ZAKRYJTE KRYCÍMI ZÁTKAMI.

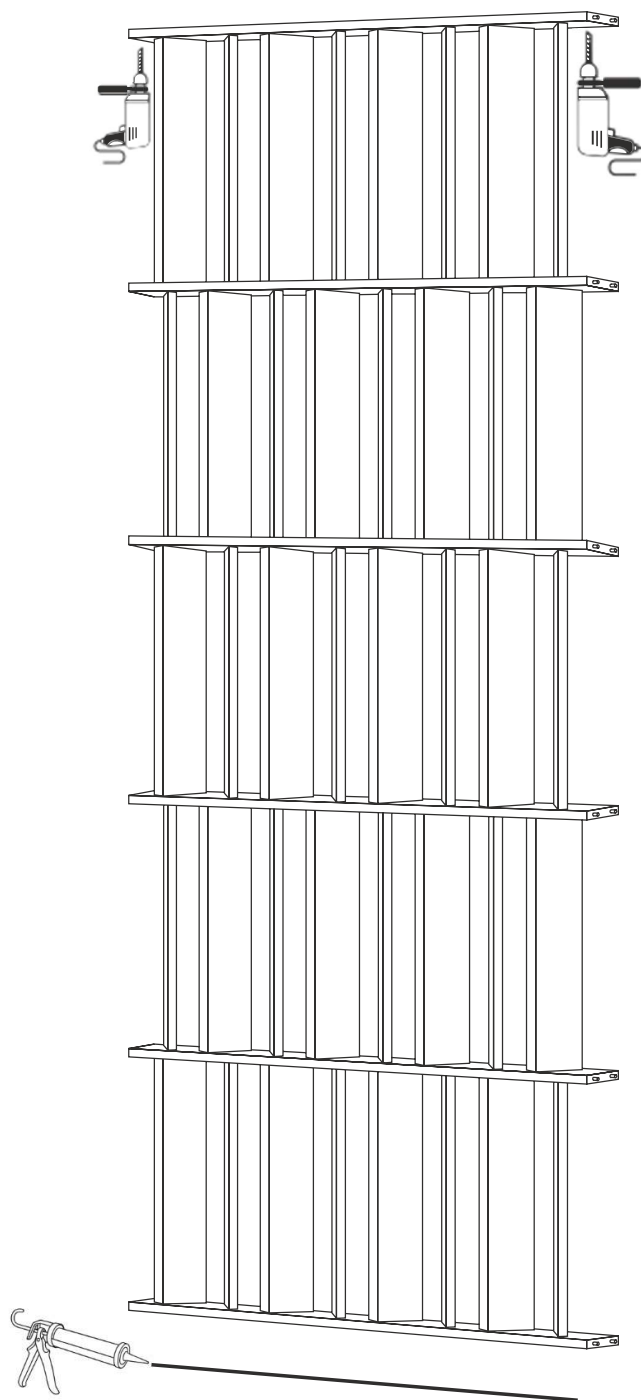

5. MONTÁŽ BOČNÍCH LIŠT

Namontujte a přilepte boční lišty pomocí kolíků a lepidla dodaných v sadě, jak je znázorněno  na přiloženém obrázku.

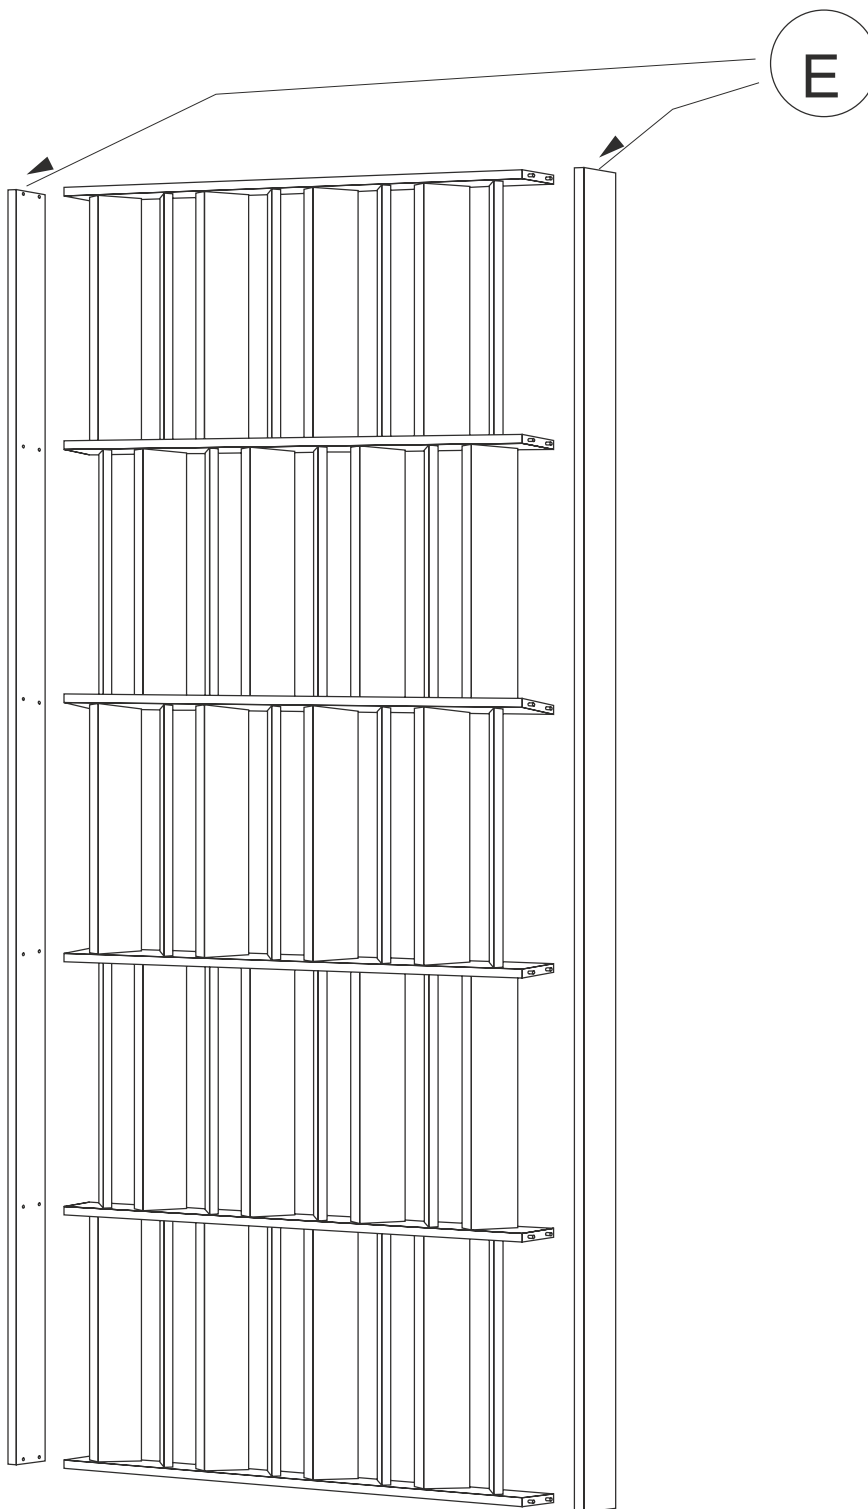

6. POHLED NA HOTOVOU STĚNU

