

Dřevěné obklady na stěnu

Ošetřování, opracování, montáž a technické vlastnosti výrobku.

Upozornění: Dřevěné obklady jsou vyráběny z řeziva o vlhkosti $8 \pm 2 \%$. Jelikož v podzimním, zimním a někdy i letním vlhkém (deštivém) období **dochází během transportu a skladování k přijímání vlhkosti** z ovzduší, tzv. vlhkost volná, může být vlhkost vyšší!

Před lepením je nutné:

vyjmout obklady z obalu a rozložit v suchém a teplém prostředí. Nejlépe v místnosti, kde budou obklady instalovány. A to po dobu, dokud nedosáhnou výrobní vlhkosti 8–12 % (nejlépe vlhkosti prostředí). Prodejce doporučuje přeměřit vlhkost dřevěných obkladů před montáží z důvodu jejich dalšího sesychání, díky kterému mohou vznikat mezery mezi jednotlivými kusy.

- Prodejce neručí za neodbornou montáž dřevěných obkladů a za sesychání obkladů!
- Jestliže nesouhlasí jakost, obklady vyměníme nenatřené a nezkrácené!
- Přírodní růstové charakteristiky a barevné odchylky jsou důkazem toho, že se jedná o pravé dřevo!
- Pro získání vyváženého vzhledu povrchu, **doporučujeme namíchat obklady z několika balení!**

Návod k použití

Potřebné nářadí	Příprava před lepením
<ul style="list-style-type: none"> • Tužka • Skládací metr • Vodováha • Kotoučová pila / ruční pilka • Zubová stěrka 3 mm • Pistole na lepidlo (dle výběru lepidla) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Připravte si nářadí 2) Zkontrolujte podklad (penetrace) 3) Připravte si plochu tak, že na ploše, na kterou chcete dřevěné obklady lepit, si narýsujete vodorovnou čáru. Podle ní vyrovnáte spodní hranu dřevěných destiček. Pracujte od shora dolů.

Podklad

Podklad musí být stabilní, pevný a hladký. **Použijte penetraci!**

Lepidlo

K dosažení optimálního přilnutí přilepte obklad **elastickým lepidlem na parkety**. Postupujte od shora dolů. Ohledně zpracování lepidla dodržujte pokyny stanovené výrobcem. Dřevěné obkladové destičky přiložte, vyrovnejte a přitlačte je. Dbejte přitom na to, aby lepidlo bylo nanášeno po celé ploše. Lepidlo nesmí na stranách vystupovat.


Používejte pouze jedno komponentní trvalé elastické lepidlo na parkety!

Lepidla od firmy: **BONA R855, WAKOL MS 262** (lepidla na parkety elastická!)

Nesmí se používat žádný základní nátěr! Nepoužívejte disperzní lepidla, která jsou vodorozpuštěná nebo na vodní bázi!

Návod k lepení


- CELOPLOŠŇĚ

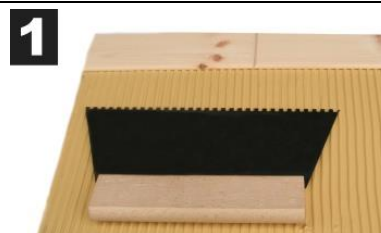

Obr. 1 Lepidlo naneste ozubenou stěrkou 3 mm na plochu o velikosti cca 0,5 m².



Obr. 3 Druhou řadu obkladů začněte lepit s posunutím. K tomu je nutné jednu destičku zkrátit pilkou (viz obr. 4).

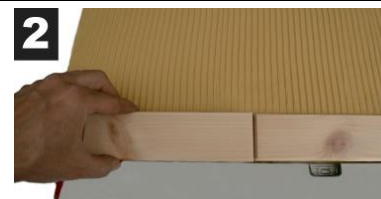

Obr. 2 Postupujte od shora dolů. Obkladové destičky přitlačte těsně vedle sebe do čerstvé vrstvy lepidla. Dbejte na to, aby mezi jednotlivými obklady nevznikali žádné mezery.



Obr. 4 Dřevěné destičky je možné bez problémů řezat pilkou.

- Nanášení lepidla




1,2 m² = 600 ml = 1 kg

Údržba a péče

Pro trvalé zachování hodnoty obkladových destiček by mělo být klima v místnosti 18–24 °C s relativní vlhkostí vzduchu 40–60 %. **Takové klima je prospěšné i pro Vaše zdraví.**

- Povrch obkladových destiček lze čistit měkkým vlhkým hadříkem, oprašovačem nebo vysavačem.
- Bona Oil Refresher WP6000 usnadňuje péči o naolejované povrchy.


WODEWA bez 3D efektu
Orientační schéma rozložení dřevěných obkladů **2D efekt - 5 - 8 mm**

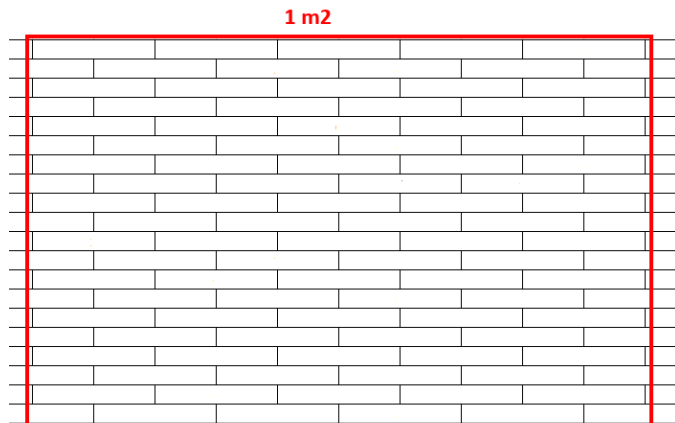

WODEWA 200

Orientační schéma rozložení dřevěných obkladů

3D efekt - 2, 4 a 6 mm

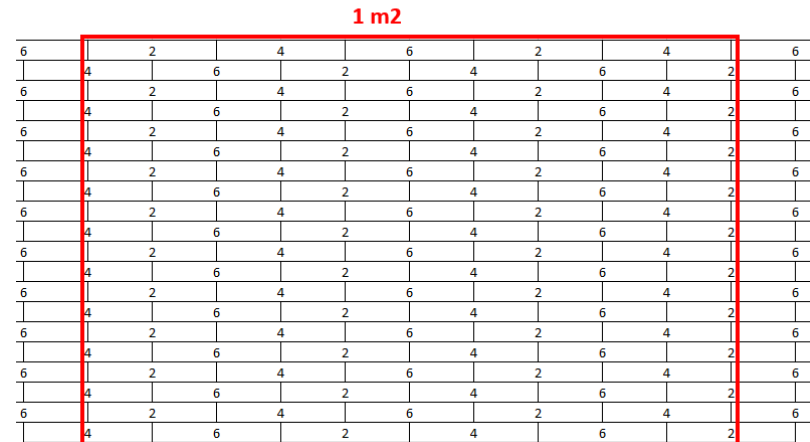

WODEWA 400

Orientační schéma rozložení dřevěných obkladů

3D efekt - 2, 4 a 6 mm

